

Exercices


Préparation aux oraux de la banque PT Épreuve de TP de SII

```
1 Loi entrée-sortie du portail ABB 2
2 Traitement du signal 3
3 Détermination des paramètres de rugosité 4
4 Mesure au marbre d'un défaut de planéité 5
```



Loi entrée-sortie du portail ABB

On donne le schéma cinématique et le paramétrage de la loi Entrée-Sortie du portail ABB.

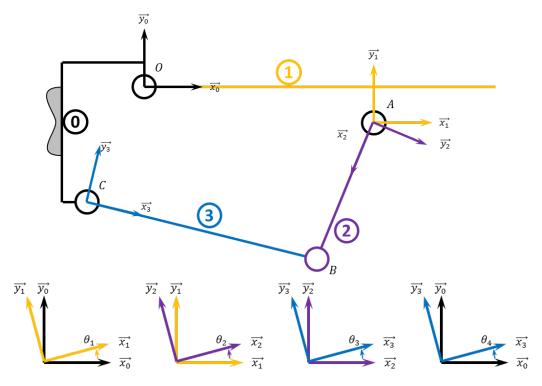

Un moteur à courant continu commande la liaison pivot entre 0 et 3. On a:

•
$$\overrightarrow{OA} = a \overrightarrow{x_1} - f \overrightarrow{y_1}$$
;
• $\overrightarrow{AB} = b \overrightarrow{x_2}$;

•
$$\overrightarrow{AB} = b \overrightarrow{x_2}$$

$$\overrightarrow{BC} = -c \overrightarrow{x_3};$$

•
$$\overrightarrow{BC} = -c \overrightarrow{x_3}$$
;
• $\overrightarrow{OC} = -d \overrightarrow{x_0} - e \overrightarrow{y_0}$;

Les équations régissant la loi entre l'angle d'entrée θ_4 et l'angle de sortie θ_1 sont donnés par les équations suivantes:

$$\begin{cases} a\cos\theta_1+b\cos\theta_2\cos\theta_1-b\sin\theta_2\sin\theta_1-c\cos\theta_4+d+f\sin\theta_1=0\\ a\sin\theta_1+b\cos\theta_2\sin\theta_1+b\sin\theta_2\cos\theta_1-c\sin\theta_4+e-f\cos\theta_1=0\\ \theta_1+\theta_2+\theta_3-\theta_4=0 \end{cases}$$


On donne le programme 01_LoisESABB. py permettant de tracer θ_2 , θ_3 et θ_4 en fonction de θ_1 .

- 1. Exécuter le programme. Quelle phase de vie du portail est simulée ?
- 2. Quel est le domaine de variation angulaire du moteur pour un cycle d'ouverture ou de fermeture ?
- 3. Modifier le programme pour avoir une plus grande précision angulaire sur les différentes positions.
- 4. Expliquer comment a été rédigée la fonction systeme. Vous préciserez la nature et le type des données d'entrées et de sorties.
- 5. Quel est l'objectif de la fonction resoudre? Commenter les différents blocs d'instruction. Vous préciserez en particulier le rôle de la fonction fsolve et vous justifierez le rôle de la variable sol_ini.
- 6. Le fichier mesure. txt situé dans le répertoire data contient les mesures des angles θ_1 et θ_4 en fonction du temps. Afficher θ_4 en fonction de θ_1 (angles mesurés). (Dans le fichier texte, la première colonne correspond au temps, la seconde à θ_4 et la dernière à θ_1 .)
- 7. Afficher sur un même graphe la courbe mesurée et la courbe simulée.
- 8. On souhaite que la vitesse du portail soit de 6,59°.min⁻¹. On néglige le temps d'accélération. Modifier le programme en conséquence et afficher θ_1 et θ_4 en fonction du temps.
- 9. Tracer $\dot{\theta}_4(t)$ en fonction du temps.
- 10. Tracer $\dot{\theta}_4(t)$ pour les courbes mesurées et simulées.



2 Traitement du signal

La vitesse du maneton et de la croix Malte de la capsuleuse est mesurée grâce à deux génératrices tachymétriques.

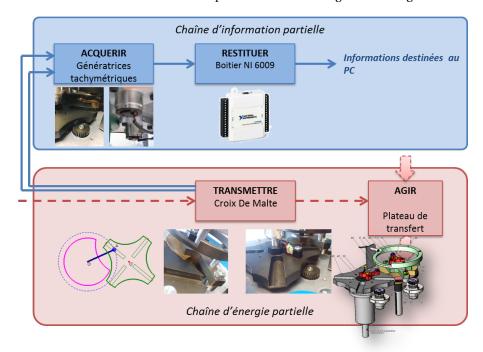

Le fichier mesure.txt contenu dans le dossier data contient les mesures réalisées par chacune des deux génératrices.

- 1. Ouvrir le fichier 02_FiltrageCapsuleuse.py et l'exécuter. Commenter l'allure des courbes.
- 2. Déterminer la fréquence d'échantillonnage du signal mesuré.
- 3. Commenter les 3 fonctions lireFichierMesure, filtrageMoyenne et filtrageMoyenneGlissante. Pour cela vous préciserez la nature des variables d'entrée et de sortie. Vous commenterez ensuite les blocs d'instruction.
- 4. Modifier les valeurs du filtre et observer leur effet. Quelles valeurs permettent d'avoir une courbe lissée.
- 5. On souhaite filtrer le signal grâce à un filtre passe-bas. L'équation différentielle est la suivante : $s(t) + \tau \frac{ds(t)}{dt} = e(t)$. e(t) désigne le signal non filtré et s(t) désigne le signal filtré. Exprimer la suite s_k correspondant au signal filtré en fonction du pas de calcul k, de τ et des échantillons s_k et e_k nécessaires.
- 6. Implémenter la fonction filtrePB prenant comme arguments la liste des échantillons e_k , le pas de calcul p et la pulsation de coupure du filtre $1/\tau$.
- 7. Tracer le signal non filtré ainsi que le signal filtré avec différentes pulsations de coupure.



3 Détermination des paramètres de rugosité

Un rugosimètre est un appareil permettant de mesurer une le profil d'une ligne sur une surface fabriquée. On peut donc mesurer une altitude (y) en fonction d'une position longitudinale (x). Une fois le profil mesuré, il est possible de calculer un certain nombre de paramètres sur le profil mesuré :

$$R_y = y_{\text{max}} - y_{\text{min}}$$
 $Ra = \frac{1}{l} \int_0^l |f(x)| dx$.

- 1. Exécuter le programme et identifier les différents profils.
- 2. Analyser l'influence de tau sur les profils.
- 3. Commenter les programmes filtrePB, calculAire et rechercheh. Vous expliciterez quelles sont les données d'entrées et de sorties de ces programmes et vous expliquerez quelles sont les méthodes numériques utilisées.
- 4. Déterminer le paramètre tau qui permet de déterminer la porteuse du profil.
- 5. Calculer le paramètre R_{ν} .
- 6. Calculer le paramètre R_a .





4 Mesure au marbre d'un défaut de planéité